I SONEX CO., LTD

ナーセントポータブルトイレ
木製マルチ型

取扱説明書

この度は、「ナーセントポータブルトイレ　木製マルチ型」をお買上げ頂き誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」には、「ナーセントポータブルトイレ　木製マルチ型」の組立方法、使用上の注意事項を記載しております。正しく安全にお使い頂くために、必ずこの「取扱説明書」をお読みください。
またお読みになった後も必ず保管してください。

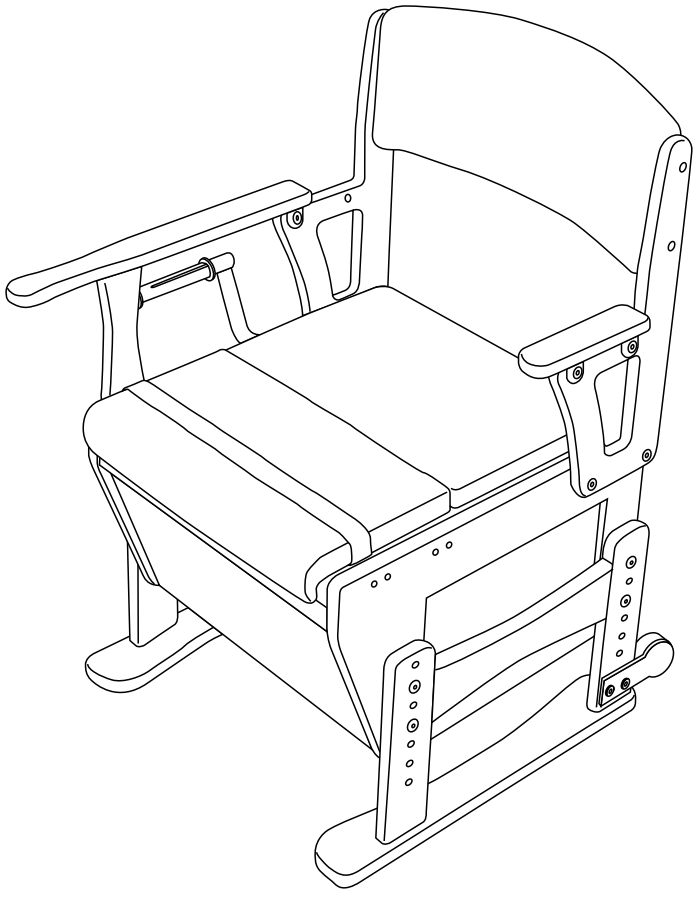

アイ・ソネックス株式会社

ナーセントポータブルトイレ
木製マルチ型

●安全上のご注意 …… P.1
●各部の名前 …… P.2
●付属部品 …… P.2
●組立方法１　背もたれ支えの組立て方 …… P.2
組立方法２　取っ手の取り付け方 …… P.3
高さ調節　　座面の高さ調節 …… P.4
便座・専用バケツの取り付け/取り外し方 …… P.5
ペーパーホルダーの取り付け/取り外し方 …… P.5
キャスターの取り付け/取り外し方 …… P.6
●お手入れ方法 …… P.6
●仕　　様 …… P.6

安全上のご注意

必ずお守りください。

ご使用になられる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守り頂くことを、次のように説明しています。

⚠ 警告

●本製品を本来の目的以外で使用しないでください。	ケガをすることがあります。
●座る際や、使用後立ち上がる際など、ご使用者自身が身体の安全性を十分に確保できない場合は、介護者の付き添いが必要です。	転倒してケガをすることがあります。
●滑りやすい床面や安定の悪い場所で使用しないでください。	
●真横から力を加えないでください。	
●廃棄する時は専門業者におまかせください。	焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
●改造や分解、仕様変更をしないでください。	破損またはケガをすることがあります。

⚠ 注意

●本製品はひもなどで、ベッド部と固定してください。	より安全にご使用頂けます。
● ベッドサイドでご使用の際、ベッドと本製品の右側又は左側にすき間をあけずに隣接させてください。	
● 本製品を踏台の代わりや、人を乗せたままでの移動に使用しないでください。	転倒してケガをすることがあります。
● スライド取っ手、短取っ手に腰かけないでください。	
●幼児を１人で座らせないでください。	
●便座、お座りパット以外の部分に腰掛けないでください。	
●張地の破れや、クッションが壊れたまま座らないでください。	ケガをすることがあります。
●便座及び本体、バケツはナイフで削ったり、金属タワシなどでこすったりしないでください。	便座及び本体、バケツが破損、傷が付くことがあります。 但し、便座は傷が付いても水がしみ込みません。
●組立後、ネジがゆるんだまま使用しないでください。 時々定期的に点検してください。	本体が壊れてケガをすることがあります。
●異常を発見したまま使用しないでください。	
●必ず１人で座ってください。	2人以上で座ると、転倒してケガをすることがあります。
●火の側に近づけないでください。	火災になることがあります。
●脚の裏側は定期的にお掃除してください。	脚裏にゴミなどが付着し、床を汚す場合があります。 色あせやひび割れ、変形の原因となります。
●屋外に放置したり、直射日光に当てたりしないでください。	
●湿気および乾燥の著しい場所での使用はさけてください。	

各部の名前

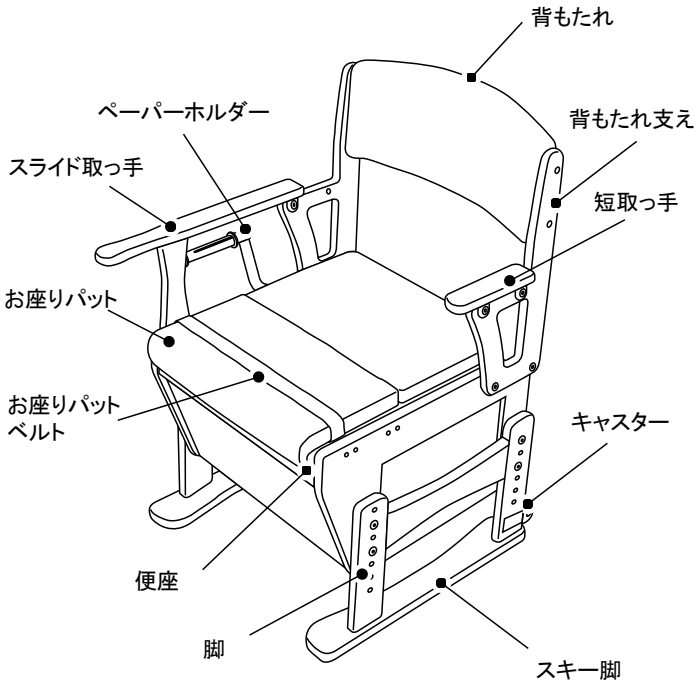

付属部品

数量をご確認ください。

専用バケツ
1個



便座
1個



ペーパーホルダー
1個

取説
1部

L型レンチ
2本

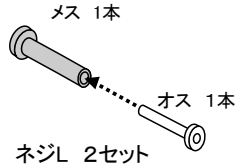

ネジL 2セット

取っ手

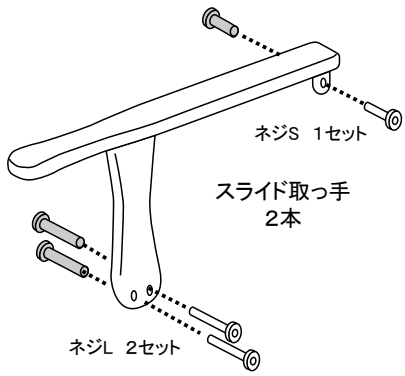

スライド取っ手
2本

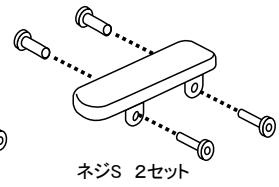

短取っ手
1本

※取っ手は取り付け
作業が必要です。

組立方法 1

背もたれ支えの組立て方

組立工具

L型レンチ
2本

●背もたれ支え取付部品



ネジL 2セット

注意1：作業中に「お座りパット」や「背もたれ支え」で手をはさまないように注意して下さい。

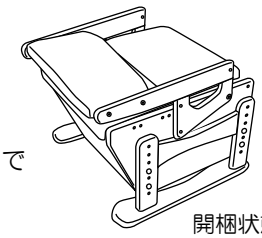

開梱状態

① 「背もたれ支え」を図のように起します。

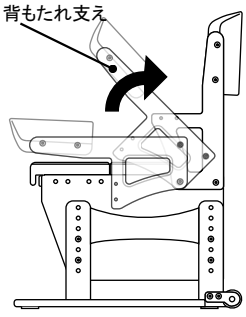

② 「メスネジ」を差込み、反対側から「オスネジ」を入れ、「L型レンチ」2本を図のように使用し、「ネジL」をしっかり締めてください。

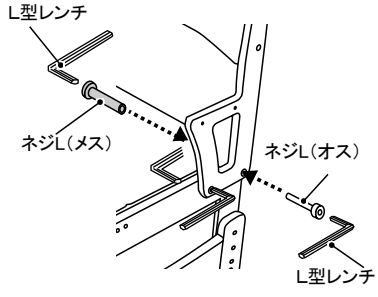

「お座りパット」を上げ、回転軸となった「ネジL」も同様に「L型レンチ」2本を使用して、しっかり締めてください。(左右同じ作業)

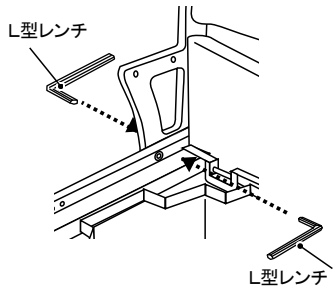

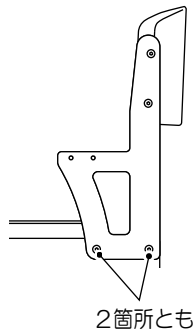

2箇所とも

組立方法　2

取っ手取り付け

組立工具

スライド取っ手、短取っ手は、左右どちら側にも取り付けできます。

スライド取っ手の取り付け方

前方に
取り付けた場合

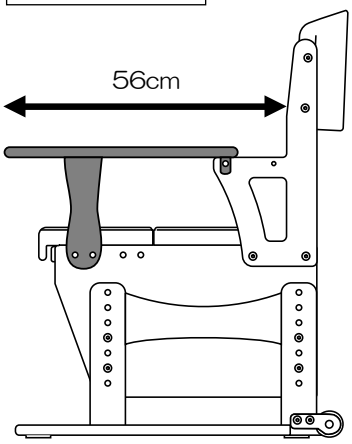

後方に
取り付けた場合

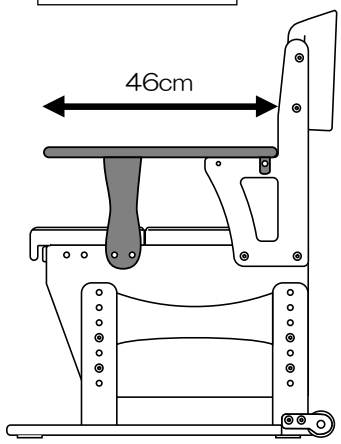

① 「お座りパット」を上げます。

② 穴位置に合わせ、「ネジS」を付属の「L型レンチ」を使って仮締めします。
「ネジL」2箇所を付属の「L型レンチ」を使って仮締めします。

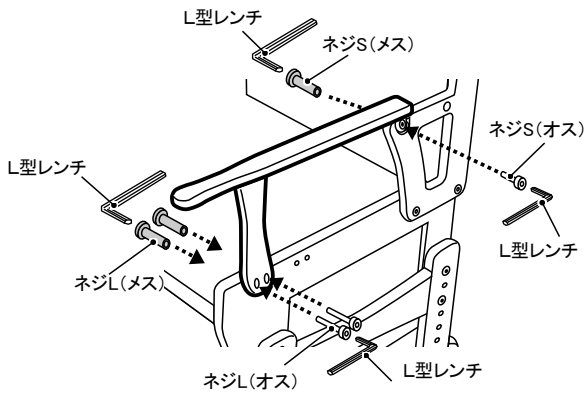

③ 仮締めが終わったら、最後まで確実に締めてください。
左右同じ作業をしてください。

短取っ手の取り付け方

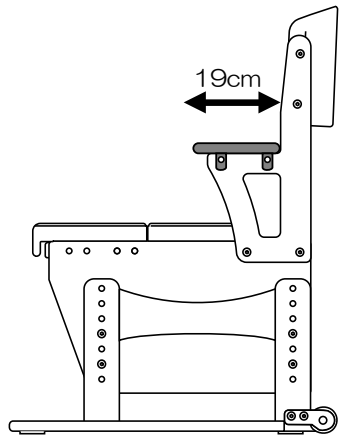

「ネジS」を付属の「L型レンチ」を使って最後まで確実に締めてください。

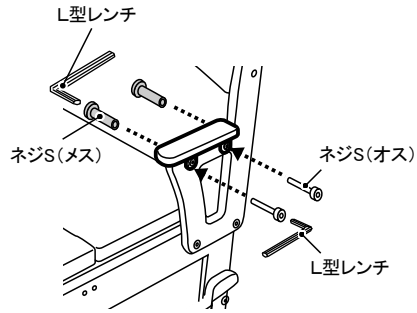

高さ調節

座面の高さ調節

※出荷時の便座の高さは38cmです。

組立工具

L型レンチ
2本・

座面の高さは、35cm、38cm、41cm、44cm、47cmの5段階（3cm刻み）の調節ができます。

注意1：作業中に「お座りパット」や「便座」、「背もたれ支え」で手をはさまないように注意して下さい。また、「専用バケツ」は外しておいてください。

注意2：脚前後のネジ止め位置が合っているか、また本体にガタツキがないかどうかを確認してから座ってください。

① 本体を横に寝かせます。
付属の「L型レンチ」で
「ネジL」を取り外します。

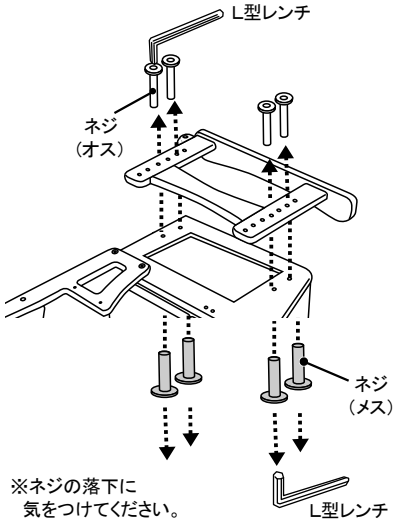

※ネジの落下に
気をつけてください。

② ベットの高さ、もしくは立ち上がりやすい
高さに調整し、付属の「L型レンチ」で「ネジL」
を仮締めします。

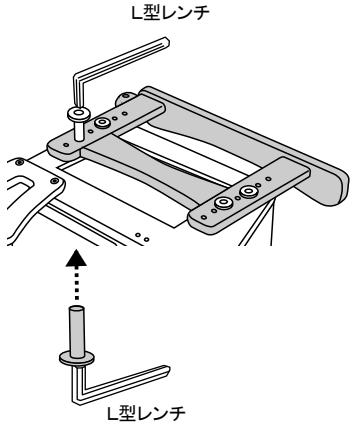

※ネジの落下に
気をつけてください。

③ ４箇所の仮締めが終わったら、
「ネジL」を最後まで確実に締めてください。
左右同じ作業をしてください。

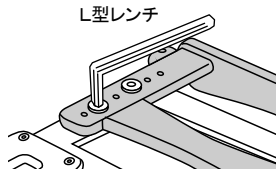

POINT

上図のように「脚」を取り外し、左右交換すると幅が54cmから62cmに広がり、より安定性が増します。

※出荷時は幅54cmになっています。

左右方向への安定性を求める方は、
左右の脚を入れ替えてお使いください。

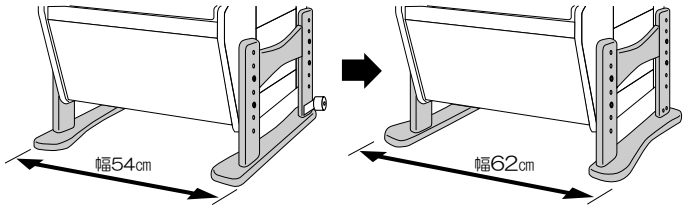

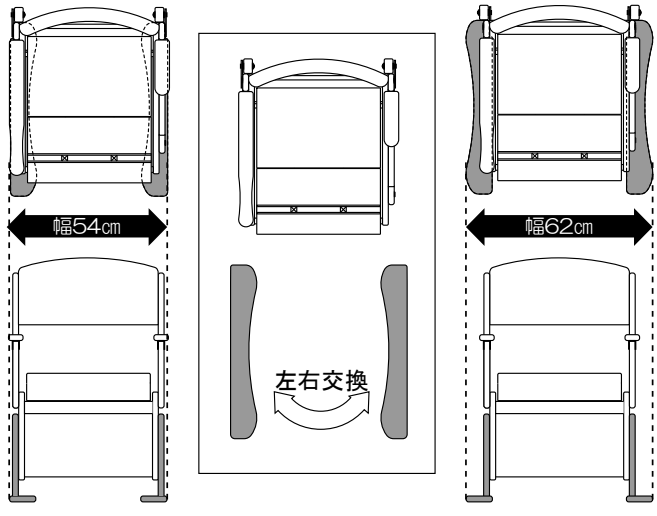

便座・専用バケツの取り付け/取り外し方

便座・専用バケツはワンタッチで取り付け、取り外しができるので、お手入れが簡単です。

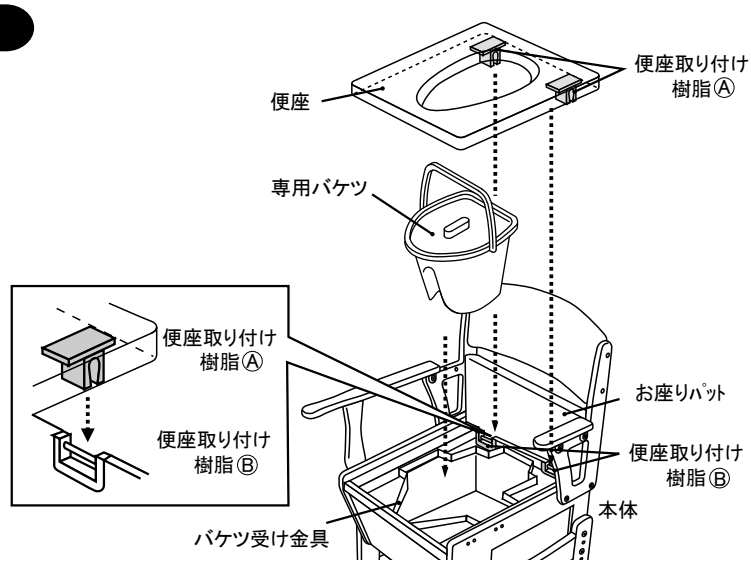

便座の取り付け方

①「お座りパット」を上げて、「専用バケツ」の前後を確かめ、本体の「バケツ受け金具」に図のようにセットしてください。

②「便座取り付け樹脂 Ⓐ」を図のように「便座取り付け樹脂 Ⓑ」にはめ込みます。

注意：バケツは専用のものをお使いください。

便座の取り外し方　２種類の取り外し方があります。

A　「便座取り付け樹脂 Ⓐ」の片側を図２のように、上に引き上げます。簡単に取り外しできます。

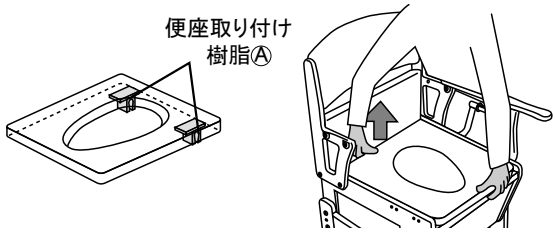

B　「便座」を少し持ち上げ、「便座」と「本体」の間に手を置き、「便座」を下に押すと簡単に取り外しできます。

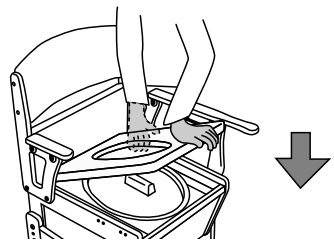

ペーパーホルダーの取り付け/取り外し方　左右どちら側にも取り付けできます。

左右逆に取り付ける際は下記図を参考にして、向きを変えて取り付けてください。

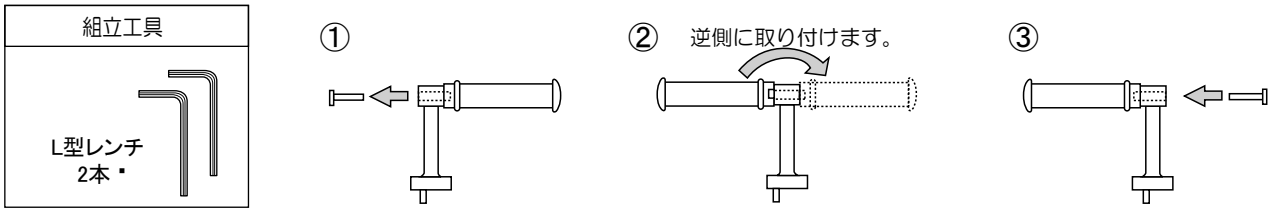

①「ペーパーホルダー」の「ネジ」を図のように取り外します。

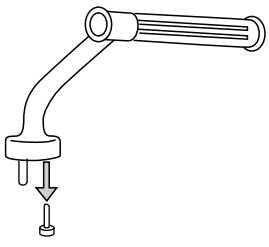

②「ペーパーホルダー」を図のように差込みます。

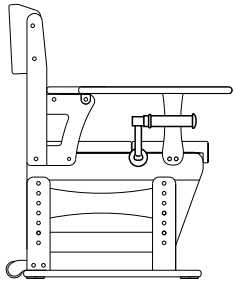

③ 図のように「ネジ」を付属の「L型レンチ」で締めます。

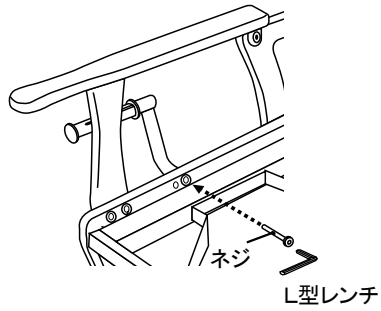

注意：ペーパーホルダーに荷重をかけないでください。変形し、故障の原因になります。

キャスターの取り付け/取り外し方

キャスターは取り付け／取り外しができます。

組立工具
L型レンチ 2本

注意1：キャスターの上に乗ったり、重い物を乗せないでください。変形し、故障の原因になります。

注意2：移動の際は汚物の有無を確認してください。大きく傾けると汚物がこぼれる可能性があります。

キャスター取付け穴に「キャスター」を合わせます。図のように取り付け、「ネジS」を付属の「L型レンチ」を使って最後まで確実に締めてください。

※左右同じ作業をしてください。

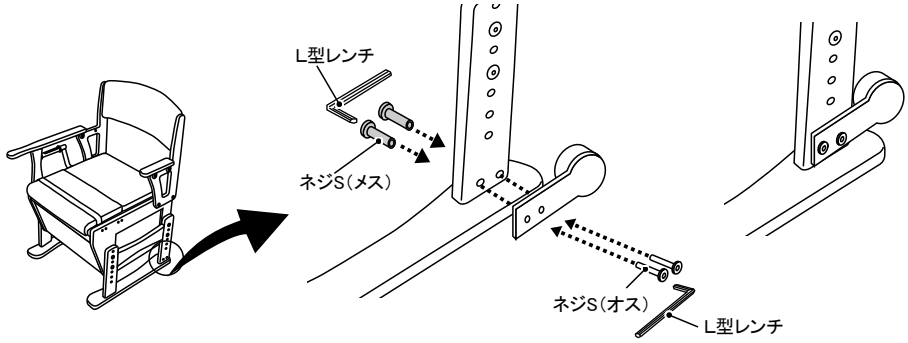

お手入れ方法

排泄用具ですので、こまめにお手入れをして汚れを取り除いてください。

お手入れには、アルコール、シンナー、ベンジン灯油、などの溶剤は絶対に使用しないでください。

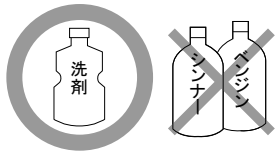

■便座
便座を本体から取り外し、洗剤を付けて、水で洗い流してください。または、水で薄めた中性洗剤にひたした布を強くしぼって拭き、さらに乾いた布で拭き取ってください。

■専用バケツ
水洗い等をして汚れを残さないようにしてください。

■本体
水にひたした布を強くしぼって拭き、さらに乾いた布で拭き取ってください。

注意：ナイフで削ったり、金属タワシなどでこすったりしないでください。

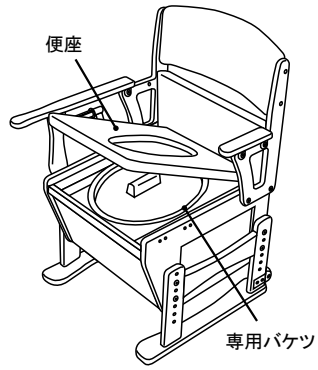

仕　様

■サイズ
幅54.4/61.8×奥行58.8/68.3×高さ80～92cm
（5段階調節可能）

■便座面の高さ
35～47cm
（5段階　3cm刻み）

■取っ手高さ　　20cm

■重量
17.5kg（キャスター付）

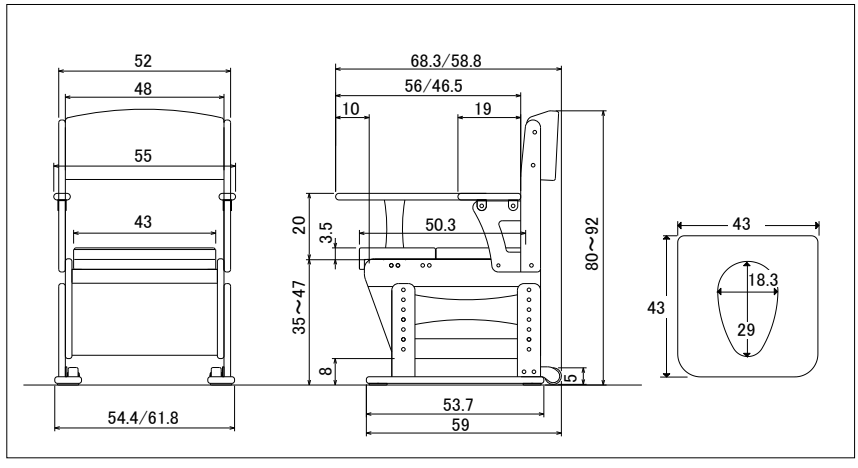

アイ・ソネックス株式会社

保　証　書

本製品は当社の厳密な製品検査に合格したものです。ご使用中に万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定にしたがい修理させて頂きますので、販売店または当社へ保証書を添えてお申し出下さい。

販　売 年 月 日　　年　　月　　日	販　売 店　名
販 売 店 住　所	
お 名 前	上欄に記入または捺印の無い場合は必ず販売店様発行の領収書または その他購入年月日、店名等を証明するものを貼っておいてください。
ご 住 所	

切り取り線

保 証 規 定

1. この製品の保証期間は、お買い求めの日より1ケ年です。
2. 取扱説明書に従ってご使用中に発生しました故障に関しては、保証期間中は無料で修理致します。
3. 次の場合には保証期間内でも実費を頂きます。
   - ・ご愛用者の不注意や、誤った取扱による故障。
   - ・当社以外で修理または改造された場合。
   - ・火災、地震その他の災害により生じた故障及び損傷。
   - ・実費修理に要する運賃。
   - ・本保証書のご提示がない場合。
   - ・本保証書の所定事項の未記入、販売店名の表示のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※　一度使用したものは、原則として製品のお取替はできません。

※　製品についての各種お問い合わせは、お求めの店、または下記へ直接ご連絡下さい。

アイ・ソネックス株式会社

本　　社
〒702-8004　岡山県岡山市江並100-7
TEL : 086-200-1550　FAX : 086-200-1553

品質向上のため、お断りなく仕様変更することがありますのでご了承ください。